


Instrucciones de operación.

- Para marcar desde el frente de calle




1. En el frente de calle digita el número del departamento al que quieras comunicarte
2. Presiona la tecla de marcar  después empieza a sonar
3. Si quieres colgar presiona la tecla **X**

- Registro de PIN para apertura de puerta

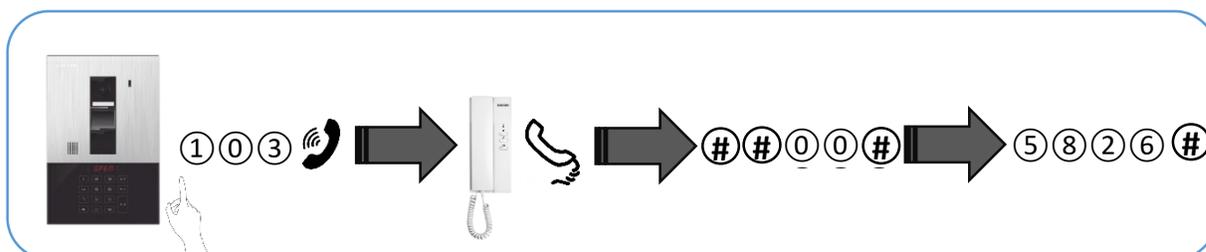


1. Marca el número del departamento al que quieres grabar el PIN
2. Descuelga el auricular KDP-603
3. Durante la llamada teclea **##00#**, en ese momento aparecerán cuatro guiones (---)
4. Teclea tu nuevo PIN de cuatro dígitos y al finalizar presiona **#**
5. Cuelga el auricular

- Apertura de puerta con el KLPD-410

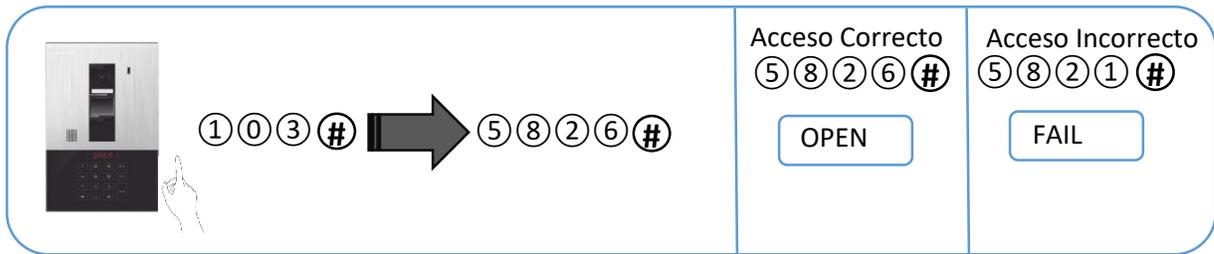

1. Presiona el número del departamento y al terminar presiona #
2. Introduce el PIN del Departamento y al final presiona #
3. Si el Pin le corresponde al departamento la puerta se abrirá
4. Si es erróneo la puerta se mantendrá cerrada y aparecerá un fallo

- Apertura de puerta con el KPD-603

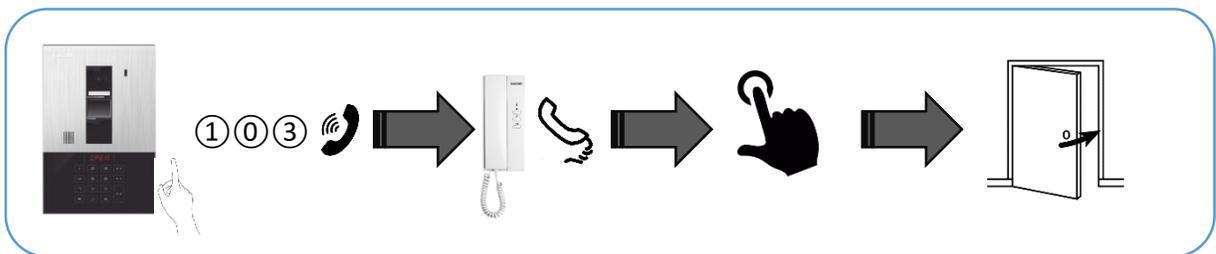

1. Marca desde el frente de calle KLPD-410 a algún departamento
2. Contesta la llamada desde tu KPD-603
3. Si presionas el botón de apertura de puerta cuando hay comunicación entre el KLPD-410 y el KPD-603 la puerta se abrirá.